

— **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Chopper 6.0s


Premium

Kleinmotorrad · Leicht-Motorfahrrad

25 / 45 km/h

60 V

Wechselakku

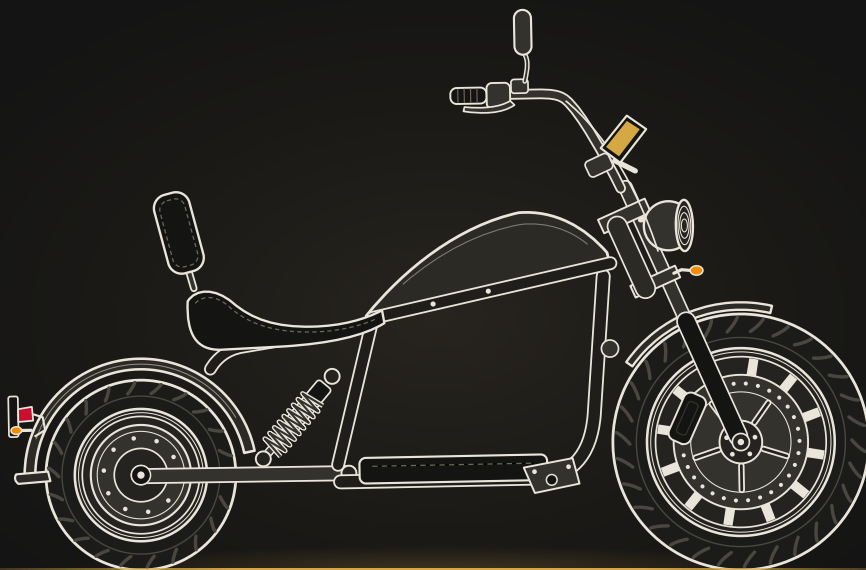

Vor der ersten Fahrt vollständig lesen und beim
Fahrzeug aufbewahren.

Ausgabe 10/2026 · CH
Rev. 1.0

Schön, dass du da bist.

Mit dem Star-Biker Chopper 6.0s «Premium» fährst du einen vollelektrischen Chopper mit EU-Strassenzulassung. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn sicher in Betrieb nimmst, fährst, lädst und pflegst – damit du lange Freude daran hast.

IN 3 SCHRITTEN ZUR ERSTEN FAHRT

1 Akku vollständig laden

Auch wenn er teilgeladen ankommt – die erste Vollladung kalibriert das Batteriemanagement. → **S. 16**

2 Spiegel montieren

Bei 45 km/h: Versicherung abschliessen und Kontrollschild anbringen.
→ **S. 16**

3 2-Minuten-Check vor jeder Fahrt

Bremsen, Reifen, Licht, Akku – bevor du losfährst. → **S. 18**

WICHTIG

Lies vor der ersten Fahrt mindestens die Kapitel **Sicherheit** und **Inbetriebnahme**. Bewahre die Anleitung beim Fahrzeug auf und gib sie bei einem Verkauf mit. Die digitale Fassung findest du unter **star-biker.ch › Downloads**.

Mein Fahrzeug

Trage die Daten gleich nach der Übergabe ein. Du brauchst sie für Versicherung, Service und Ersatzteile.

Fahrzeug-Ident.-Nr. (FIN)

Kaufdatum

Kontrollschild (45 km/h)

Schlüssel-Nummer

Servicepartner

Die FIN findest du im mitgelieferten COC-Dokument (Übereinstimmungsbescheinigung).

Inhalt

01	Zu dieser Anleitung	4
02	Sicherheit	5
	Bestimmungsgemäße Verwendung 5 · Sicher unterwegs 6 · Akku und Laden 7	
03	Fahrzeug kennenlernen	8
	Lieferumfang 8 · Lieferung prüfen 8 · Fahrzeug im Überblick 9 · Bedienelemente am Lenker 10 · Zündschloss und Fernbedienung 12	
04	TFT-Cockpit	13
	Kontroll- und Warnsymbole 14 · Smartphone und Multimedia 15	
05	Inbetriebnahme	16
	Erste Vollladung 16 · Spiegel montieren 16 · Kontrollschild und Versicherung 17 · Die ersten Kilometer 17	
06	Fahren	18
	Vor jeder Fahrt: 2-Minuten-Check 18 · Losfahren 19 · Fahrstufen 20 · Bremsen 20 · Anhalten und Abstellen 20 · Reichweite 21 · Regen, Kälte, Dunkelheit 21	
07	Laden und Akku	22
	Die 6 goldenen Akku-Regeln 23 · Akku entnehmen und einsetzen 24 · Winterpause und Lagerung 25	
08	Pflege und Wartung	26
	Reinigen 26 · Wartungsplan 27 · Reifen und Reifendruck 27	
09	Störungen beheben	28
10	Technische Daten	29
11	Garantie und Entsorgung	30
	Serviceachweis	31

Hilfe auf einen Blick

Videoanleitungen, persönlicher Kontakt und Werkstätten in deiner Nähe – einfach mit dem Smartphone scannen.



Videos



Kontakt



Werkstatt

01 GRUNDLAGEN

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung gilt für den **Star-Biker Chopper 6.0s «Premium»** in der Schweizer Ausführung (25 oder 45 km/h) mit 55-Ah-Akku und TFT-Multimedia-Cockpit. Abbildungen sind schematisch und können im Detail von deinem Fahrzeug abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Warnhinweise

Sicherheitshinweise sind nach der Schwere der Gefahr gekennzeichnet. Das Signalwort zeigt dir, was passieren kann, wenn du den Hinweis missachtest:

! GEFAHR

Unmittelbare Gefahr. Führt zu **Tod oder schweren Verletzungen**.

! WARNUNG

Möglicherweise gefährliche Situation. Kann zu **Tod oder schweren Verletzungen** führen.

! VORSICHT

Möglicherweise gefährliche Situation. Kann zu **leichten Verletzungen** führen.

HINWEIS

Möglicher **Sachschaden** am Fahrzeug, am Akku oder an der Umgebung.

Weitere Kennzeichnungen



Anleitung lesen



Helm tragen



Zusatzinformation

3

Positionsnummer in einer Abbildung

1

Handlungsschritt – in dieser Reihenfolge ausführen



Verweis auf eine andere Seite

02

BEVOR DU LOSFÄHRST

Sicherheit

Dein Chopper ist ein vollwertiges Motorfahrzeug. Mit 150 Nm Drehmoment beschleunigt er kräftig und nahezu lautlos – nimm dir Zeit, ihn kennenzulernen.

Bestimmungsgemässe Verwendung

Den Chopper 6.0s «Premium» gibt es in der Schweiz als **Kleinmotorrad** mit 45 km/h (EU-Fahrzeugklasse L1e-B) und als **Leicht-Motorfahrrad** mit 25 km/h und höchstens 0,5 kW. Er ist bestimmt für **eine Person** auf öffentlichen Strassen und befestigten Wegen, mit einer Zuladung von höchstens **115 kg** (Fahrer einschliesslich Gepäck).

Voraussetzungen für den Fahrer

- **Führerausweis:** mit 45 km/h Kat. A1 (ab 15 Jahren), mit 25 km/h ab 16 Jahren keiner, mit 14 und 15 Jahren Kat. M.
- **Kontrollschild und Versicherung:** mit 45 km/h gelbes Kontrollschild und Haftpflichtversicherung, mit 25 km/h keines von beiden. → **S. 17**
- **Fahrtüchtigkeit:** Fahre nie unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die die Reaktion beeinträchtigen. Schon geringe Mengen Alkohol verlangsamen deine Reflexe deutlich.
- **Verkehrsregeln:** Mit 45 km/h gelten die Regeln für Motorräder, mit 25 km/h die für Velofahrer: Radweg benutzen, nie aufs Trottoir.

Schutzausrüstung

Trage bei jeder Fahrt einen passenden, zugelassenen **Motorradhelm** – mit 45 km/h ist das Pflicht, mit 25 km/h dringend empfohlen. Empfohlen sind ausserdem Handschuhe, feste Schuhe, Kleidung mit Arm- und Beinschutz sowie gut sichtbare oder reflektierende Kleidung.


Helm

bei jeder Fahrt


Nüchtern

fahren


Keine

Mitfahrer


25 / 45 km/h

je nach Ausführung

Das ist nicht erlaubt

- Mitfahrer mitnehmen – das Fahrzeug ist für **eine Person** zugelassen.
- Zuladung über **115 kg** oder dauerhaftes Fahren mit hoher Last.
- Rennen, Stunts, Sprünge, Fahrten im Gelände oder auf Treppen.
- Durchfahren tiefer Pfützen, überfluteter Wege oder schlammiger Strecken.
- Umbauten an Fahrzeug, Akku, Ladegerät oder Software.
- Das Fahrzeug Personen überlassen, die es nicht fahren dürfen.

WARNUNG



Veränderung der Höchstgeschwindigkeit

Die Ausführungen sind auf 25 km/h und 0,5 kW bzw. auf 45 km/h begrenzt. Wer Tempo oder Leistung per Software, Controller oder Bauteil erhöht («Entdrosselung»), fährt ohne gültige Einstufung und ohne passenden Führerausweis – die Versicherung kann Rückgriff nehmen.

- Keine Änderungen an Software, Controller oder Antrieb vornehmen.
- Folgen: Straf- und Haftungsrisiken, Verlust der Garantie.

Sicher unterwegs

- Fahre auch tagsüber mit **Abblendlicht** – in der Schweiz ist das Pflicht.
- Der Elektroantrieb ist nahezu lautlos. Fussgänger und Radfahrer hören dich oft nicht – rechne damit und nutze bei Bedarf die Hupe.
- Halte ausreichend Abstand und rechne mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer.
- Das Fahrzeug hat **kein ABS**. Auf Nässe, Laub, Schotter oder Kopfsteinpflaster verlängert sich der Bremsweg erheblich.
- Fahre bei Nässe vorausschauend und meide Fahrbahnmarkierungen und Gullydeckel.

WARNUNG



Ungewolltes Anfahren

Der Elektromotor liefert sofort volles Drehmoment. Drehst du beim Auf- oder Absteigen versehentlich am Gasgriff, kann das Fahrzeug unkontrolliert losfahren.

- Gasgriff erst drehen, wenn du sitzt und der Seitenständer eingeklappt ist.
- Vor dem Absteigen die Zündung ausschalten.

Akku und Laden

! GEFAHR



Brand- und Explosionsgefahr

Ein beschädigter, falsch geladener oder kurzgeschlossener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden.

- Nur das mitgelieferte Original-Ladegerät verwenden.
- Akku nie öffnen, anbohren, quetschen oder ins Feuer werfen.
- Plus- und Minuspol nie mit Metall berühren oder verbinden.
- Bei Verformung, Hitze, Geruch oder Rauch: Akku nicht mehr benutzen, Abstand halten, im Notfall Feuerwehr **118** rufen (Notruf **112**).

So lädst du sicher



Nur in **trockenen Innenräumen** oder überdachten, trockenen Bereichen laden.



Bei **15–25 °C** laden. Unter 5 °C den Akku erst auf Raumtemperatur bringen.



Auf einer **nicht brennbaren Unterlage** laden, fern von brennbaren Materialien.



Nicht in praller Sonne oder neben Heizquellen laden oder abstellen.



Ladegerät und Ladebuchse vor Nässe schützen. Nach Regenfahrten erst trocknen.



Kinder von Akku und Ladegerät fernhalten.

Das Ladegerät wird beim Laden warm – bis etwa 45 °C ist das normal. Lüftungsöffnungen nicht abdecken.

HINWEIS

Akkuschäden vermeiden – sie sind von der Garantie ausgeschlossen: Laden mit falschem Ladegerät, Über- oder Tiefentladung (nicht unter 20 % fahren, nicht leer lagern), Stöße, Stürze, Nässe oder ein geöffnetes Gehäuse.

VERSAND

Der Akku hat mehr als 100 Wh und gilt beim Versand als **Gefahrgut**. Verschicke ihn nur nach Rücksprache mit Star-Biker.

03 ÜBERBLICK

Fahrzeug kennenlernen

Lieferumfang



1x

Chopper 6.0s

Vorderrad vormontiert



1x

Akku

60 V · 55 Ah, eingesetzt



1x

Ladegerät

10-A-Schnelllader



2x

Schlüssel

Zündschloss



Fernbedienung

Alarm & Keyless



2x

Rückspiegel

links und rechts



1x

Kontrollschildhalter



1x

Werkzeugset

für die Montage



1x

Dokumente

COC, Rechnung, Anleitung

Bei der 45-km/h-Ausführung liegt zusätzlich das Formular 13.20A für die Einlösung beim Strassenverkehrsamt bei.

Lieferung prüfen


- 1 Fahrzeug und Verpackung noch bei der Übergabe auf **sichtbare Transportschäden** prüfen.
- 2 Lieferumfang mit der Liste oben vergleichen.
- 3 Schäden mit Fotos von Verpackung und Fahrzeug dokumentieren und **innerhalb von 48 Stunden** melden.



Schaden melden

Fahrzeug im Überblick


Ansicht von links

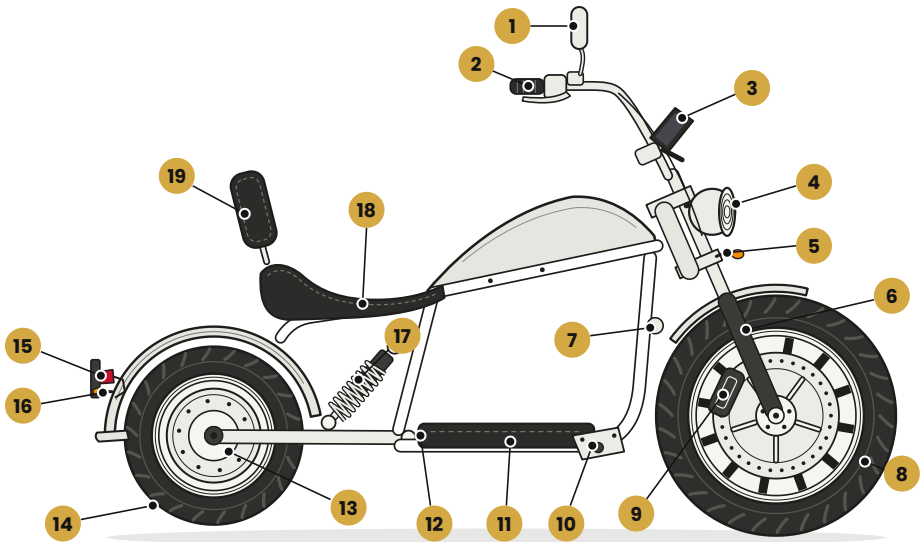

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Rückspiegel (links und rechts) | 11 Akku 60 V · 55 Ah, herausnehmbar |
| 2 Lenker mit Bedienelementen → S.10 | 12 Motorsteuerung (Controller) |
| 3 TFT-Multimedia-Cockpit → S.13 | 13 Radnabenmotor mit Scheibenbremse hinten |
| 4 LED-Scheinwerfer mit Standlicht | 14 Hinterrad 13", Reifen 215/40-13 |
| 5 Blinker vorn (sequenziell) | 15 Rück-/Bremslicht und Kontrollschildbeleuchtung |
| 6 Teleskopgabel | 16 Blinker hinten (sequenziell) |
| 7 Hupe | 17 Federbein hinten |
| 8 Vorderrad 17", Reifen 140/70-17 | 18 Sitzbank mit Federsattelstütze, darunter Staufach |
| 9 Hydraulische Scheibenbremse vorn | 19 Rückenlehne |
| 10 Trittbrett / Fussaulege | |

Bedienelemente am Lenker

Ansicht aus Fahrerposition

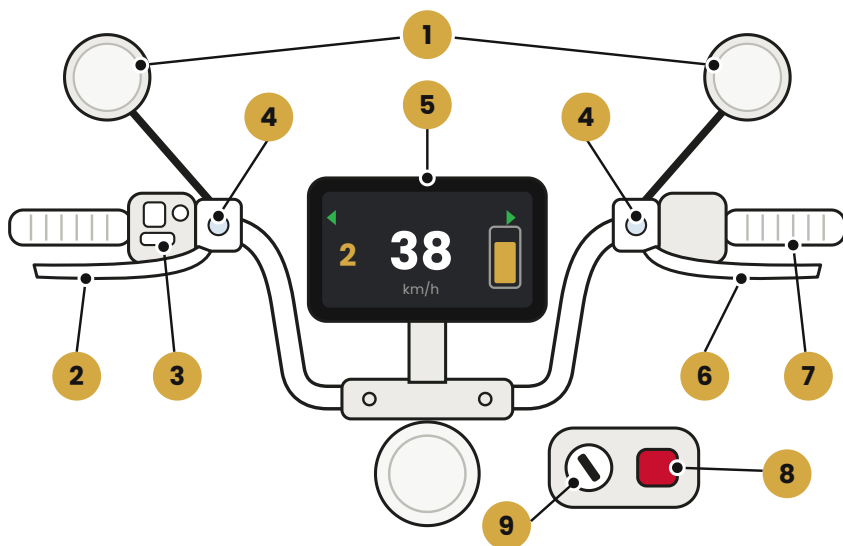


- 1 **Rückspiegel** – vor jeder Fahrt einstellen → **S. 16**
- 2 **Bremshebel links** – Hinterradbremse; schaltet beim Ziehen den Motor ab
- 3 **Schaltereinheit links** – Licht, Blinker, Hupe → **S. 11**
- 4 **Bremsflüssigkeitsbehälter** mit Schauglas (links und rechts)
- 5 **TFT-Multimedia-Cockpit** → **S. 13**
- 6 **Bremshebel rechts** – Vorderradbremse; schaltet beim Ziehen den Motor ab
- 7 **Gasdrehgriff** – zu dir drehen = beschleunigen
- 8 **Fahrstufen-Taste** – Stufe 1 → 2 → 3 → **S. 20**
- 9 **Zündschloss** → **S. 12**

Abbildung schematisch. Die Lage einzelner Schalter kann je nach Baujahr leicht abweichen.


Schalter und Hebel im Detail

Linke Seite

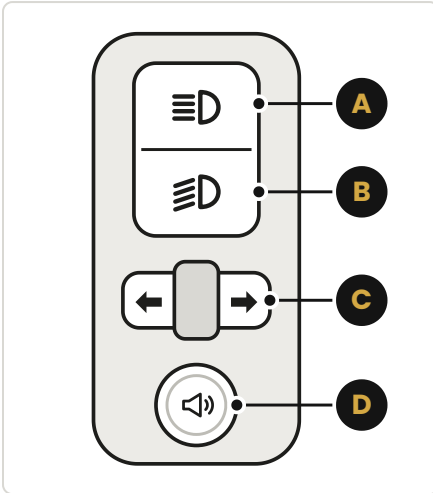

- A Fernlicht** – Schalter nach oben drücken
- B Abblendlicht** – Schalter nach unten drücken
- C Blinker** – nach links oder rechts schieben. Zum Ausschalten den Schalter erneut betätigen.
- D Hupe** – Taste drücken

Rechte Seite

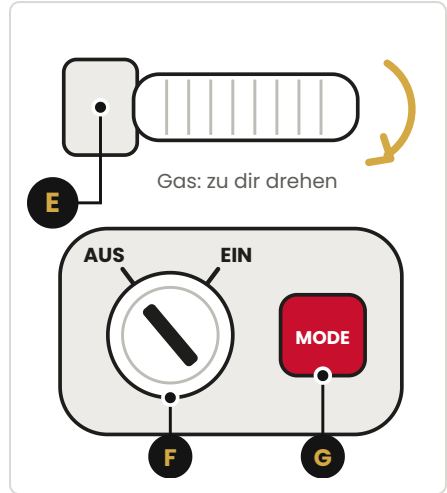


- E Gasdrehgriff** – zu dir drehen: beschleunigen. Loslassen: Griff federt zurück.
- F Zündschloss** – nach rechts: EIN, nach links: AUS
- G Fahrstufen-Taste** – wechselt 1 → 2 → 3 → 1

! WARNUNG

Bremshebel ziehen schaltet den Motor ab. Ziehst du einen Bremshebel, unterbricht das System die Motorleistung; nach dem Loslassen ist sie sofort wieder da. Halte die Hebel beim Anfahren nicht nur halb gezogen und gib erst Gas, wenn du losfahren willst.

Zündschloss und Fernbedienung

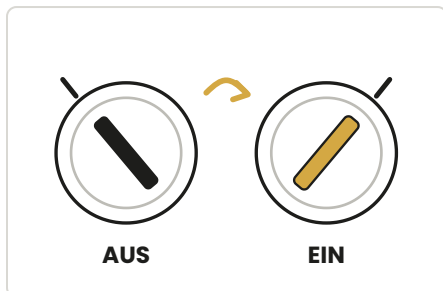

AUS


Schlüssel nach **links**.
Fahrzeug aus, Schlüssel
abziehbar.

EIN

Schlüssel nach **rechts**.
Fahrzeug an, Schlüssel
lässt sich nicht
abziehen.

Lenkerschloss: Lenker ganz einschlagen und
mit dem Zündschlüssel verriegeln.

Fernbedienung: Alarmanlage und Keyless Drive

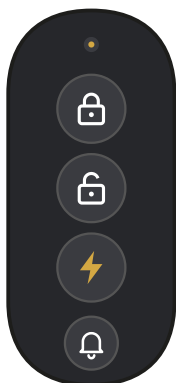

TASTE	DRÜCKEN	FUNKTION
	1×	Verriegeln: Alarmanlage aktiv, die Hupe bestätigt mit einem Signalton.
	1×	Entriegeln: Alarmanlage aus.
	2×	Keyless Drive: Fahrzeug ohne Schlüssel einschalten.
	1×	Suchen: Fahrzeug gibt ein Signal, damit du es findest.

HINWEIS

Zieh den Schlüssel ab und verriegle das Fahrzeug, wann immer du es verlässt – auch nach einer Fahrt mit Keyless Drive. Bewahre den Zweitschlüssel getrennt vom Fahrzeug auf.


TIPP

Reagiert die Fernbedienung nur noch aus kurzer Entfernung, ist meist ihre Batterie schwach. Den passenden Batterietyp findest du im Batteriefach der Fernbedienung.

04 ANZEIGEN

TFT-Cockpit

Das rund 7 Zoll grosse Farbdisplay zeigt dir alle Fahrdaten auf einen Blick und verbindet sich mit deinem Smartphone.

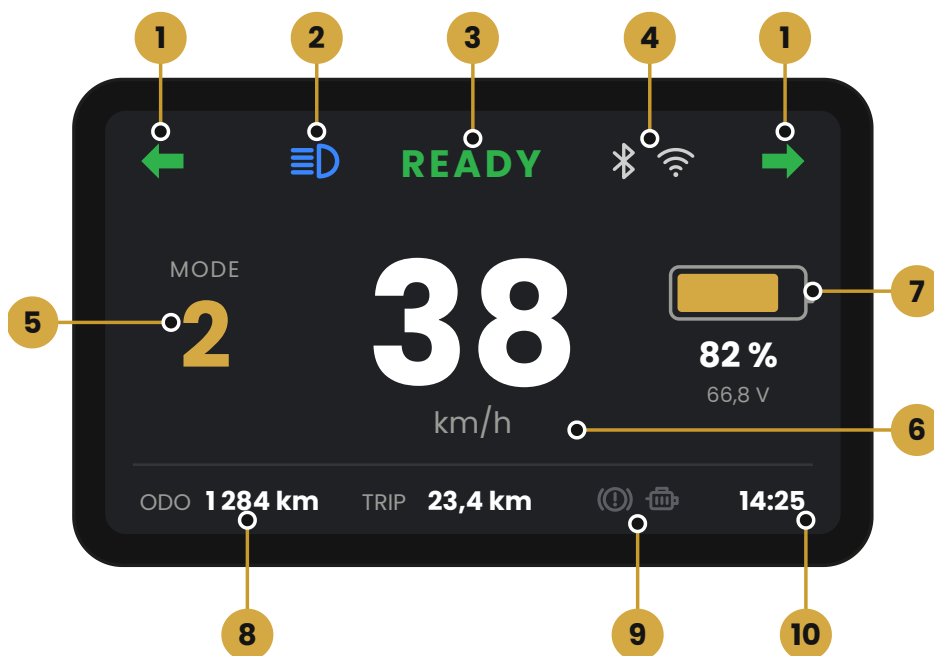

Darstellung schematisch. Layout und Menüs hängen vom Softwarestand ab und können sich durch Updates ändern.

- | | |
|---|---|
| 1 Blinker-Kontrolle links / rechts (grün) | 6 Geschwindigkeit |
| 2 Fernlicht-Kontrolle (blau) | 7 Akkustand und Akkuspannung |
| 3 READY – fahrbereit | 8 Gesamt- (ODO) und Tageskilometer (TRIP) |
| 4 Bluetooth- und WLAN-Status | 9 Warn- und Kontrollsymbole |
| 5 Gewählte Fahrstufe 1, 2 oder 3 | 10 Uhrzeit |

Der Tageskilometerzähler (TRIP) setzt sich bei jedem Neustart automatisch zurück.

Kontroll- und Warnsymbole

SYMBOL	BEDEUTUNG	WAS TUN?
KONTROLLANZEIGEN		
	Fahrbereit. Das Fahrzeug fährt los, sobald du Gas gibst.	Erst Gas geben, wenn du sitzt und der Seitenständer eingeklappt ist.
	Blinker links oder rechts aktiv	Nach dem Abbiegen ausschalten.
	Fernlicht eingeschaltet	Bei Gegenverkehr und hinter anderen Fahrzeugen abblenden.
	Ladegerät angeschlossen	Vor der Fahrt Ladestecker ziehen.
1 2 3	Fahrstufe	→ S. 20
WARNANZEIGEN		
	Störung Bremse oder Bremsschalter	Nicht weiterfahren. Bremse in einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
	Störung Gasgriff	Nicht weiterfahren. Gasgriff prüfen lassen.
	Störung Motor	Anhalten, Zündung aus- und wieder einschalten. Bleibt das Symbol: Service kontaktieren.
	Störung Motorsteuerung (Controller)	Wie bei Motorstörung. Nicht wiederholt neu starten.
	Akkustand niedrig	Bald laden – möglichst bevor der Akku unter 20 % fällt.

WARNUNG



Warnsymbol während der Fahrt

Leuchtet unterwegs ein Warnsymbol auf, kann die Antriebs- oder Bremsfunktion eingeschränkt sein.

- Geschwindigkeit verringern und an sicherer Stelle anhalten.
- Bei Brems- oder Gasgriffstörung nicht weiterfahren.

Smartphone und Multimedia

🔗 Musik über Bluetooth

Kopple dein Smartphone in dessen Bluetooth-Einstellungen mit dem Cockpit. Die Musik läuft über den linken Lautsprecher, Systemtöne über den rechten. Wiedergabe, Titel und Lautstärke steuerst du im Musik-Menü.

📀 Musik vom USB-Stick

Steck einen USB-Stick mit MP3-Dateien ein (USB 2.0, 5 V / 1 A). Auch Fotos im JPG- oder PNG-Format kann das Cockpit anzeigen.

📶 Bildschirmspiegelung

Über WLAN (2,4-GHz-Hotspot deines Smartphones) spiegelt das Cockpit Apps wie die Navigation auf das Display – im Hoch- und Querformat. Dein Smartphone bleibt dabei die Quelle.

- 1 Die zum Cockpit gehörende App installieren – wie es geht, zeigt das Video zum TFT-Cockpit unter star-biker.ch › Videos. Voraussetzung: Android ab 8.0, iOS ab 12.0.
- 2 Persönlichen Hotspot am Smartphone einschalten.
- 3 Cockpit in der App koppeln und Spiegelung starten.

Apple CarPlay wird nicht unterstützt.

Software-Updates (OTA)

Neue Display-Software installiert das Cockpit kabellos über den WLAN-Hotspot deines Smartphones. Starte Updates nur im Stand und mit ausreichend geladenem Akku, und schalte das Fahrzeug währenddessen nicht aus.

⚠️ WARNUNG



Ablenkung im Strassenverkehr

Bedienung von Display oder Smartphone während der Fahrt lenkt ab und kann zu Unfällen führen.

- Menüs, Kopplung und Einstellungen nur im Stand bedienen.
- Musik nur so laut, dass du den Verkehr hörst.

05 STARTKLAR MACHEN




Inbetriebnahme

Dein Chopper kommt mit montiertem Vorderrad. Bis zur ersten Fahrt brauchst du etwa 15–20 Minuten Montage – plus die Zeit für die erste Vollladung.

1 • Akku vollständig laden

Lade den Akku vor der ersten Fahrt **vollständig auf 100 %** – auch wenn er teilgeladen ankommt. Die erste Vollladung kalibriert das Batteriemanagementsystem (BMS) und ist wichtig für Reichweite und Lebensdauer. Ziehe das Ladegerät erst ab, wenn der Akku voll ist. → **S. 22**

2 • Spiegel montieren und einstellen

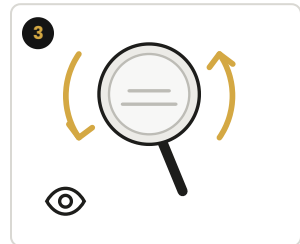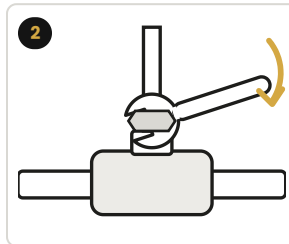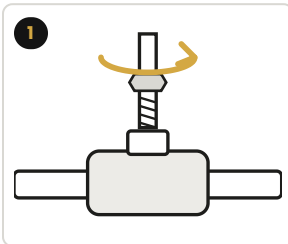

- 1** Spiegel zwischen Griff und Bremshebel in das Gewinde der Bremsarmatur setzen und **von Hand im Uhrzeigersinn** eindrehen. Geht er schwer, prüfe die Seitenmarkierung (L/R) – nie mit Gewalt eindrehen.
- 2** Kontermutter mit dem Maulschlüssel aus dem Werkzeugset festziehen.
- 3** Spiegel so einstellen, dass du deine Fahrspur hinter dir und möglichst viel der Nachbarspur siehst. Am inneren Rand sind gerade noch Arm und Schulter zu sehen.

Die Spiegel vor jeder Fahrt reinigen und kontrollieren.

3 • Kontrollschild und Versicherung

Was du für die Strasse brauchst, hängt von der Ausführung ab:

AUSFÜHRUNG	WAS DU BRAUCHST
25 km/h	Leicht-Motorfahrrad: kein Kontrollschild, keine Versicherungspflicht (Privathaftpflicht prüfen). Ab 16 ohne Führerausweis, mit 14–15 Kat. M.
45 km/h	Kleinmotorrad: Haftpflichtversicherung, Einlösung mit Formular 13.20A und COC beim Strassenverkehrsamt, gelbes Kontrollschild. Kat. A1 ab 15.

Bei 45 km/h: montiere den beiliegenden **Kontrollschildhalter** am Heck und befestige das Kontrollschild so, dass die Beleuchtung es ganz ausleuchtet. Die Einlösung Schritt für Schritt findest du online.



Einlösung Schweiz

4 • Die ersten Kilometer

- **Erst üben:** Mach dich auf einem ruhigen, verkehrsfreien Platz mit Anfahren, Bremsen und Rangieren vertraut – am besten in Fahrstufe 1.
- **Bremsen einbremsen:** Betätige die Bremshebel vor der ersten Fahrt mehrmals. Bremsbeläge und Reifen erreichen ihre volle Wirkung erst nach einer Einfahrphase.
- **Erste 50 km sanft fahren:** Keine Vollbremsungen und kein abruptes Beschleunigen.
- **Nach 50 km:** Alle Schraubverbindungen nachziehen, besonders Vorderachse, Lenker und Spiegel. Durch Vibrationen setzen sich neue Verbindungen leicht.
- **Nach 500 km:** Bremsen von einem Fachbetrieb kontrollieren lassen. → **S. 27**


SERVICE

Keine Lust auf Selbstmontage? Mit dem **Star-Biker Montageservice** kommt dein Fahrzeug komplett montiert, geprüft und fahrbereit – auch über unsere Servicepartner vor Ort.

06 UNTERWEGS

Fahren

Vor jeder Fahrt: 2-Minuten-Check

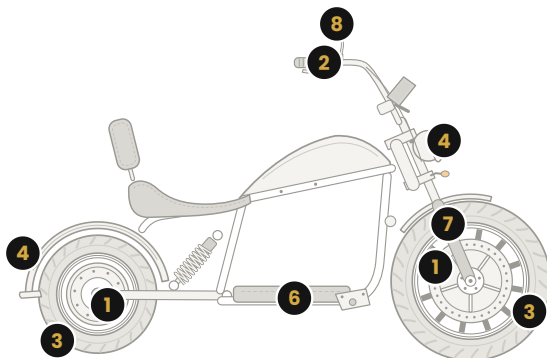

#	PRÜFPUNKT	DAS MUSS STIMMEN
1	Bremsen	Hebel ziehen, Fahrzeug schieben: Es darf nicht rollen. Hebel fest, nicht schwammig.
2	Bremsflüssigkeit	In beiden Schaugläsern über der Mindestmarke.
3	Reifen	Druck vorn 2,5 bar , hinten 1,5 bar . Profil ok, keine Schnitte oder Beulen.
4	Licht und Signale	Licht, Bremslicht (beide Hebel), Blinker und Hupe funktionieren.
5	Gasgriff	Dreht leicht, springt selbst in die Nullstellung zurück.
6	Akku	Ladestand reicht für die Strecke, keine Warnsymbole.
7	Lenkung und Gabel	Lenker dreht leicht und ohne Spiel.
8	Spiegel und Schrauben	Eingestellt, keine losen oder beschädigten Teile.

! WARNUNG

Nicht fahren, wenn ein Prüfpunkt nicht stimmt. Mängel an Bremsen, Reifen oder Lenkung können zu schweren Unfällen führen. Bremsen nicht selbst nachstellen – Fachwerkstatt.

Losfahren



Entriegeln

Mit der Fernbedienung die Alarmanlage ausschalten.




Einschalten

Schlüssel nach rechts auf EIN – oder Keyless: Blitz-Taste 2× drücken.



Display prüfen

READY, Akkustand ok, keine Warnsymbole. Abblendlicht leuchtet.



Aufsitzen

Beide Füße auf den Boden, Bremse halten, Seitenständer einklappen.



Fahrstufe wählen

Für die ersten Fahrten und beim Rangieren: Stufe 1.



Anfahren

Bremse lösen und den Gasgriff langsam zu dir drehen.

Beim Anfahren summt der bürstenlose Motor leise – das ist normal.

Beschleunigen

Dreh den Gasgriff gleichmässig: Je weiter du ihn drehst, desto stärker beschleunigt der Chopper. Lässt du ihn los, federt er in die Nullstellung zurück und der Antrieb schaltet ab. Häufiges Fahren mit moderater Geschwindigkeit schont den Akku und erhöht die Reichweite – besonders im dichten Stadtverkehr.

⚠ VORSICHT

Kräftiger Antritt

Der Elektromotor zieht schon aus dem Stand mit vollem Drehmoment. Zu schnelles Aufdrehen kann dich überraschen.

- Gasgriff am Anfang nur wenig und langsam drehen.
- Erst in höhere Fahrstufen wechseln, wenn du das Fahrzeug sicher beherrschst.

Fahrstufen

Mit der Fahrstufen-Taste wechselst du zwischen den drei Stufen 1 → 2 → 3 → 1. Die gewählte Stufe siehst du im Display. Wechsle am besten im Stand oder bei gleichmässiger Fahrt.

1

Rangieren

Langsam, hohes Drehmoment – ideal zum Üben und an Steigungen

2

Stadt

Mittlere Geschwindigkeit, ausgewogen und effizient

3

Überland

Volle Leistung bis 25 bzw. 45 km/h

Bremsen

- Betätige **immer beide Bremsen gleichzeitig**: rechter Hebel vorn, linker Hebel hinten. Die Vorderradbremse liefert den grössten Teil der Bremswirkung.
- Sobald du einen Bremshebel ziehst, schaltet der Motor ab. Zusätzlich verzögert eine elektronische Motorbremse.
- Bremse vor der Kurve, nicht in der Kurve.



WARNUNG

Kein ABS – Räder können blockieren. Ein blockiertes Vorderrad führt fast immer zum Sturz, besonders auf Nässe, Laub, Sand oder Fahrbahnmarkierungen.

- Bremsen dosiert und gefühlvoll betätigen, nicht reissen.
- Bei Nässe früher und sanfter bremsen.

Anhalten und Abstellen

- 1 Gas loslassen, mit beiden Bremsen anhalten, Füsse auf den Boden.
- 2 Zündung **AUS** (Schlüssel nach links), dann absteigen.
- 3 Seitenständer auf festem, ebenem Untergrund ausklappen.
- 4 Lenkerschloss verriegeln, Schlüssel abziehen und Fahrzeug mit der Fernbedienung verriegeln.

Reichweite

Bis zu **200 km** sind mit einer Akkuladung möglich – gemessen bei Ø 25 km/h unter optimalen Bedingungen. Im Alltag beeinflussen diese Faktoren, wie weit du kommst:



Geschwindigkeit

45 km/h braucht deutlich mehr Energie als 25 km/h



Gewicht

Mehr Zuladung, mehr Verbrauch



Kälte

Unter 5 °C sind 10–20 % weniger normal



Steigungen

Bergauf bis zu 3× mehr Verbrauch



Reifendruck

Zu wenig Luft kostet Reichweite



Fahrweise

Gleichmässig fahren statt Vollgas-Sprints

Regen, Kälte und Dunkelheit

- **Regen:** Fahren bei Nässe ist möglich. Meide tiefe Pfützen und schlammige Wege – eindringendes Wasser kann Motor und Elektronik schädigen.
- **Kälte:** Der Akku liefert weniger Reichweite. Lade ihn erst, wenn er wieder Raumtemperatur hat.
- **Dunkelheit:** Prüfe vor der Fahrt die Beleuchtung und trage helle, reflektierende Kleidung.
- **Hitze:** Stell das Fahrzeug nicht lange in die pralle Sonne – Elektronik und Akku können überhitzen.

Schieben und Rangieren

Der Chopper wiegt fahrbereit rund **100 kg**. Schalte zum Schieben die Zündung aus, damit er nicht versehentlich anfährt, und halte ihn mit beiden Händen am Lenker. Zum Rangieren mit Motor wähle Fahrstufe 1.


TIPP

Eine wetterfeste Abdeckplane schützt dein Fahrzeug im Freien vor Regen, Staub und Sonne.

07 ENERGIE

Laden und Akku

Der herausnehmbare 60-V-Akku lädt an jeder 230-V-Haushaltssteckdose – im Fahrzeug oder ausgebaut in der Wohnung.

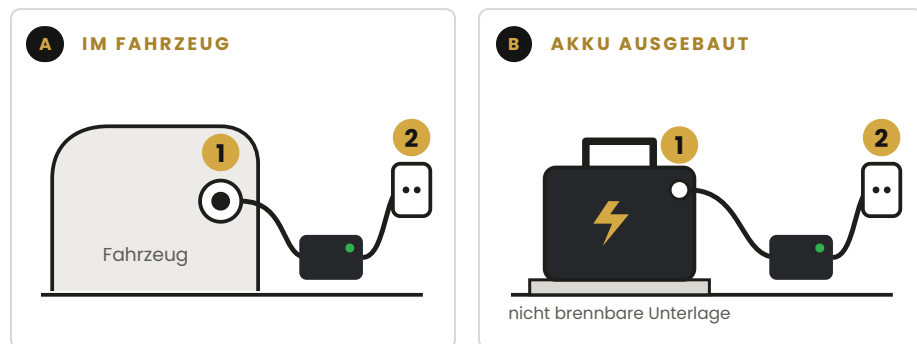

- 1 Zündung **AUS** und Schlüssel abziehen. Ladebuchse und Stecker müssen sauber und trocken sein.
- 2 Ladestecker in die Ladebuchse 1 stecken, dann den Netzstecker in die Steckdose 2.
- 3 Laden lassen. Ist der Akku voll, beendet das BMS den Ladevorgang automatisch.
- 4 Zuerst den Netzstecker ziehen, dann den Ladestecker. Laden über Nacht ist möglich.

Ladezeit (leer → voll)	ca. 6–7 Stunden mit dem 10-A-Ladegerät
Steckdose	230-V-Haushaltssteckdose, keine Wallbox nötig
Empfohlene Ladetemperatur	15–25 °C

Die 6 goldenen Akku-Regeln

Mit diesen Gewohnheiten holst du das Maximum an Reichweite und Lebensdauer aus deinem Akku heraus.

1

Nicht unter 20 % fahren

Tiefentladung ist der grösste Feind des Akkus. Lade rechtzeitig nach.

2

Bei Zimmertemperatur laden

15–25 °C. Nach Frost den Akku erst aufwärmen lassen.

3

Nur Original-Ladegerät

Fremdgeräte liefern falsche Spannung oder Ladekurven.

4

Lagern bei 50–60 %

Nie voll oder leer über Wochen stehen lassen.

5

Feuchtigkeit vermeiden

Nur trocken laden. Kontakte auf Korrosion prüfen.

6

Regelmässig fahren

Lange Standzeiten lassen den Akku schneller altern.


Akku-Daten

Typ	Lithium-Ionen, herausnehmbar, mit Tragegriff
Zellen	LG Energy Solution
Nennspannung / Kapazität	60 V / 55 Ah
Schutz	BMS gegen Über- und Tiefentladung, Kurzschluss; Zellausgleich
Betriebstemperatur	–20 bis +55 °C

Schutzabschaltung: Erkennt die Elektronik eine Überlastung, schaltet der Akku kurz ab. Nach etwa 10 Sekunden ist er wieder betriebsbereit.

Akkus altern mit der Zeit und verlieren langsam an Kapazität – das ist normal. Sinkt die Reichweite deutlich unter 70 % des Neuzustands, berät dich unser Service zu einem Original-Ersatzakku.

Akku entnehmen und einsetzen

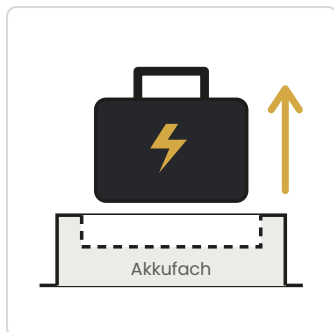

Entnehmen

- 1 Zündung **AUS**, Schlüssel abziehen.
- 2 Akkufach öffnen.
- 3 Akkustecker trennen – am Stecker ziehen, nie am Kabel.
- 4 Akku mit beiden Händen am Tragegriff gerade herausheben.

Einsetzen

- 1 Akku gerade in das Fach setzen, ohne Kabel einzuklemmen.
- 2 Akkustecker vollständig einstecken, bis er fest sitzt.
- 3 Akkufach schliessen und verriegeln. Zündung einschalten und prüfen, ob das Display den Akkustand anzeigt.

⚠ VORSICHT



Schwerer Akku

Ein herunterfallender Akku kann Füße und Hände verletzen.

- Rückenschonend aus den Knien heben, sicheren Stand einnehmen.
- Ein heruntergefallener Akku kann innen beschädigt sein: nicht mehr verwenden und vom Service prüfen lassen.

HINWEIS

Halte die Steckkontakte sauber und trocken. Bei leichter Korrosion hilft Kontaktspray. Öffne niemals das Akkugehäuse – ein beschädigtes Siegel beendet die Garantie.

Winterpause und Lagerung

Fährst du länger als einen Monat nicht, bereite Akku und Fahrzeug so vor:

Akku

- 1 Auf **50–60 %** laden.
- 2 Ausbauen und trocken, frostfrei bei **10–20 °C** lagern.
- 3 Alle **4 Wochen** kurz auf 50–60 % nachladen.
- 4 Vor der ersten Fahrt der Saison vollständig laden.

Fahrzeug

- 1 Gründlich reinigen und trocknen.
- 2 Trocken und frostfrei abstellen, nicht in feuchten oder korrosiven Räumen.
- 3 Mit atmungsaktiver Plane abdecken.
- 4 Reifendruck prüfen und regelmässig korrigieren.

HINWEIS



Tiefentladung über den Winter

Ein Akku, der leer oder voll über Wochen steht, verliert dauerhaft Kapazität. Schäden durch Tiefentladung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Fahren im Winter

Bei Temperaturen unter 5 °C sinkt die Reichweite um 10–20 % – das ist kein Defekt, sondern normal für alle Lithium-Ionen-Akkus. Die volle Kapazität kehrt zurück, sobald es wärmer wird. Streusalz greift Metall an: Reinige das Fahrzeug nach Fahrten auf gesalzenen Strassen zeitnah.



Saisonstart: Akku voll laden, den 2-Minuten-Check machen → **S. 18** und nach längerer Standzeit eine Inspektion beim Servicepartner einplanen.

Pflege und Wartung

Gute Pflege hält dein Fahrzeug sicher, schützt vor Rost und verlängert die Lebensdauer des Akkus.

Reinigen

✓ So geht's

- Mit Wasser und weichem Tuch oder Schwamm reinigen.
- Danach gründlich trocknen, besonders Ladebuchse und Steckverbindungen.
- Display mit einem weichen Mikrofasertuch abwischen.
- Sitzbank aus veganem Leder feucht abwischen.

✗ Vermeiden

- Hochdruckreiniger und Dampfstrahler
- Wasserstrahl auf Display, Akkufach, Ladebuchse oder Radnabenmotor
- Scheuer- oder Lösungsmittel
- Fahrzeug beim Reinigen «einweichen»



Kein Hochdruck



Weiches Tuch



Keine pralle Sonne



Elektrik trocken

Richtig abstellen

- Halte dein Fahrzeug trocken und sauber, um Rost vorzubeugen.
- Parke nicht dauerhaft in feuchter oder salzhaltiger Umgebung.
- Schütze Elektronik und Controller vor praller Sonne und Starkregen.


HINWEIS

Elektronik ist empfindlich. Wasser, das mit Druck in Display, Stecker oder Motor gelangt, verursacht Kurzschlüsse und Korrosion. Baue keine Teile aus und führe keine grösseren Reparaturen selbst durch – sprich vorher mit uns, sonst kann die Garantie erlöschen.

Wartungsplan

WANN	WAS	WER
Vor jeder Fahrt	2-Minuten-Check → S. 18	Du
Nach 50 km	Alle Schraubverbindungen nachziehen: Vorderachse, Lenker, Spiegel	Du oder Werkstatt
Nach 500 km	Bremsen kontrollieren, Steckverbindungen auf Korrosion prüfen	Fachbetrieb
Monatlich	Reifendruck und Profil, Schrauben, Ladebuchse sauber und trocken	Du
Jährlich bzw. vor Saisonstart	Inspektion: Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge, Reifen, Lenkkopf, Federung, Beleuchtung, Verschleissteile	Service-partner

Reifen und Reifendruck

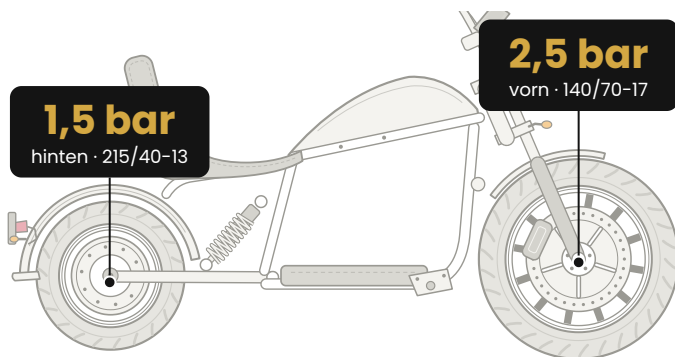

- Reifendruck bei kalten Reifen prüfen (vorn 2,5 bar, hinten 1,5 bar).
- Reifen nur in den zugelassenen Größen ersetzen: vorn 140/70-17 M/C 66S, hinten 215/40-13 M/C 56J.

⚠️ WARNUNG



Arbeiten an Bremsen, Akku und Elektrik gehören in eine Fachwerkstatt – Fehler können zum Bremsversagen oder Akkubrand führen. Bremsflüssigkeit nur vom Fachbetrieb nachfüllen lassen; die Sorte steht auf dem Behälterdeckel.

09 HILFE

Störungen beheben

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Fahrzeug lässt sich nicht einschalten	Akku leer	Akku laden.
	Akku nicht richtig eingesetzt	Sitz und Stecker prüfen.
	Fahrzeug verriegelt	Mit der Fernbedienung entriegeln.
Display an, aber Motor zieht nicht	Bremshebel gezogen	Hebel ganz loslassen.
	Seitenständer ausgeklappt	Seitenständer einklappen.
	Warnsymbol aktiv	→ S. 14
Leistung bricht kurz ab	Schutzabschaltung oder Akku fast leer	Etwa 10 Sekunden warten; Akku laden.
Fernbedienung reagiert nicht	Batterie schwach	Batterie der Fernbedienung ersetzen, Zweitschlüssel nutzen.
Akku lädt nicht	Keine Spannung an der Steckdose	Andere Steckdose testen.
	Akku zu kalt oder zu warm	Auf Raumtemperatur bringen, dann laden.
Reichweite deutlich geringer	Kälte, niedriger Reifendruck, hohe Last, oft Vollgas	Reifendruck prüfen, gleichmässig fahren. Unter 70 % des Neuwerts: Service.
Leises Summen beim Anfahren	Bürstenloser Motor	Normal, kein Defekt.
Bremse quietscht oder schleift	Einfahrphase, Verschleiss	Bleibt es nach den ersten Kilometern: Fachwerkstatt.
Fahrzeug rollt trotz gezogener Bremse	Bremse defekt	Nicht fahren. Sofort Fachwerkstatt.

! GEFAHR



Akku wird heiss, raucht, riecht oder verformt sich: Laden sofort beenden, sofern gefahrlos möglich. Abstand halten, Personen warnen, Feuerwehr **118** rufen (Notruf **112**). Nicht selbst löschen, wenn du dich dabei gefährdest.

Problem nicht gelöst? Schreib uns mit FIN, Fotos oder kurzem Video an **info@star-biker.ch**.

10 DATEN

Technische Daten

EINSTUFUNG

Einstufung 45 / 25 km/h Kleinmotorrad / Leicht-Motorfahrrad

EU-Typgenehmigung e9*168/2013*1627*01 (45 km/h)

Sitzplätze 1

FAHRLEISTUNG UND ANTRIEB

Höchstgeschwindigkeit 25 oder 45 km/h (bauartbedingt)

Reichweite bis 200 km bei Ø 25 km/h

Energieverbrauch 37 Wh/km

Motor Bürstenloser Radnabenmotor, hinten

Nennleistung / max. Leistung 45 km/h: 3,0 kW / 4,0 kW · 25 km/h: max. 0,5 kW

Drehmoment 150 Nm

AKKU UND LADEN

Akku Li-Ion, 60 V / 55 Ah, LG Energy Solution, herausnehmbar

Ladegerät 10-A-Schnellladegerät, 230 V

MASSE UND GEWICHTE

Länge × Breite × Höhe 2120 × 970 × 1150 mm

Radstand / Sitzhöhe 1540 mm / 650 mm

Lenkerbreite / Lenkerhöhe 955 mm / 1100 mm

Masse fahrbereit (inkl. Akku) 100 kg

Zul. Gesamtmasse / Zuladung 215 kg / 115 kg

FAHRWERK

Bremsen vorn / hinten Hydraulische Scheibenbremse / hydraulische Scheibenbremse; elektronische Motorbremse; kein ABS

Reifen vorn 140/70-17 M/C 66S · 2,5 bar

Reifen hinten 215/40-13 M/C 56J · 1,5 bar

AUSSTATTUNG

Licht LED vorn und hinten, sequenzielle Blinker

Cockpit TFT ca. 7", Bluetooth, WLAN, USB, 2 Lautsprecher

Sicherheit Alarmanlage, Keyless Drive, Lenkerschloss

Reichweite und Verbrauch sind Richtwerte unter optimalen Bedingungen. Verbindlich sind die Angaben im COC-Dokument deines Fahrzeugs.

Garantie und Entsorgung

Gewährleistung und Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach OR auf das ganze Fahrzeug inklusive Akku. Zusätzlich gilt die freiwillige **Star-Biker Garantie** von 24 Monaten auf Rahmen und Motor nach den Garantiebedingungen auf star-biker.ch.

Nicht von der Garantie abgedeckt

- Laden mit einem nicht passenden Ladegerät
- Schäden durch Über- oder Tiefentladung
- Schäden durch Wasser, Stösse, Stürze, Quetschen oder äussere Einwirkung
- Kurzschluss der Akkupole
- Öffnen, Zerlegen oder Verändern von Fahrzeug, Akku oder Software – inklusive Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit
- Normaler Verschleiss wie Reifen, Bremsbeläge und Leuchtmittel

Im Garantiefall: Kontaktiere uns mit FIN, Rechnung und einer kurzen Beschreibung samt Fotos. Bitte nichts selbst zerlegen.



Garantiebedingungen

Entsorgung



Elektro- und Elektronikteile wie Ladegerät, Display oder Fernbedienung gehören nicht in den Hausmüll. Gib sie kostenlos bei einer Verkaufsstelle für Elektrogeräte oder einer Sammelstelle ab.



Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Gib den Altakku bei einer Rücknahmestelle oder beim Händler zurück. Auch Star-Biker nimmt Altakkus zurück – bitte vorher Kontakt aufnehmen, denn der Versand ist Gefahrgut. Pole vor der Abgabe gegen Kurzschluss abkleben.

FÜR DEINE UNTERLAGEN

Servicenachweis

Lass jede Inspektion eintragen. Ein lückenloser Nachweis hilft im Garantiefall und beim Wiederverkauf.

INSPEKTION	DATUM	KM- STAND	STEMPEL / UNTERSCHRIFT
Übergabe			
Nach 500 km			
1. Jahresinspektion			
2. Jahresinspektion			
3. Jahresinspektion			
4. Jahresinspektion			
Weitere			

Servicepartner in deiner Nähe

Inspektion, Reparatur und Originalteile bei unseren Partnerwerkstätten.



Werkstatt finden

KUNDENSERVICE

Fragen? Wir sind für dich da.

Schreib uns – wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Halte bitte deine Fahrzeug-Ident.-Nr. (FIN) bereit.

info@star-biker.ch
www.star-biker.ch



Kontakt




Videos



Werkstatt finden



Downloads

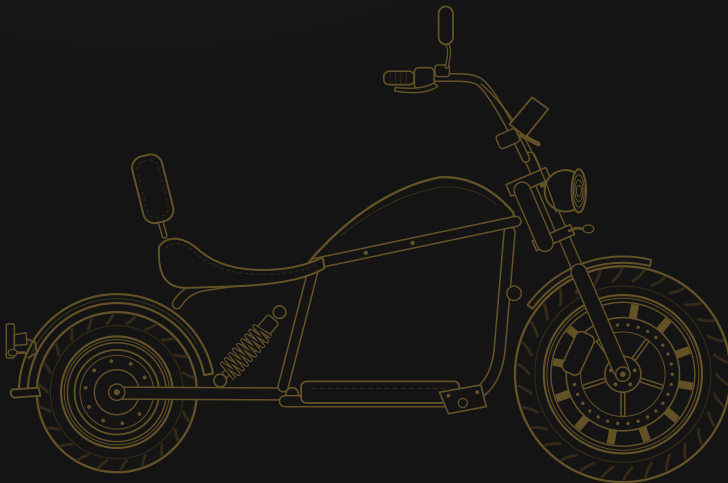

Inverkehrbringer: Star-Biker – Official Store · Schwimmbadstrasse 2 · 5210 Windisch · Schweiz
Hersteller und Typgenehmigung: siehe COC-Dokument · EU-Typgenehmigung e9*168/2013*1627*01 (45 km/h)
Ausgabe 10/2026 · Rev. 1.0 · Deutsch (Schweiz) · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © 2026 Star-Biker